PT. SINKO PRIMA ALLOY

PETUNJUK PENGGUNAAN Eye Care Litecheck


No. Dokumen: SPA-PP/QC-58 Tgl. Terbit: 03 Pebruari 2021 Revisi: 00

Penanggung Jawab Kegiatan: Supervisor QC

Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

& Bagian-bagian Unit

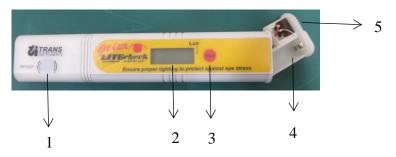

- 1. Sensor
- 2. Display
- 3. Tombol Hold
- 4. Soket baterai
- 5. Saklar ON/OFF

♣ Petunjuk Penggunaan

- 1. Nyalakan unit dan geser saklar 'ON/OFF' yang terletak dibagian atas unit ke posisi 'ON'. Jika unit otomatis mati, matikan unit, kemudian nyalakan lagi.
- 2. Hadapkan sensor langsung ke sumber cahaya secara tegak lurus, geser tubuh 1 kaki untuk menghindari adanya pengaruh bayangan, tunggu 3 detik dan tekan tombol Hold sekali untuk menahan display. Sekarang Anda dapat mengambil unit dan membaca hasilnya.
- 3. Untuk melakukan pembacaan lainnya, tekan tombol Hold untuk menjalankan display dan ulangi langkah 2 dan 3.
- 4. Untuk mengukur penerangan di meja belajar, tempatkan unit diatas meja atau buku yang sedang dibaca, diamkan unit, tekan tombol hold, dan baca hasilnya.
- 5. Untuk menghindari ketidakakuratan pembacaan yang disebabkan oleh pengaruh bayangan, selalu hadapkan posisi sensor secara tegak lurus langsung ke sumber cahaya dan jauhkan dari bayangan.



Hasil Pembacaan penerangan ruangan sebesar 80 lux

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak,baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur